

Service News (Новости сервиса)



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 21/12/2016 - Esc 2321

Alfa Giulietta

Версия: Т.Т.

7040 2 131 GD

БОКОВАЯ ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Неровности / отделение – Сервисное решение

70

012.16

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

В некоторых случаях отмечается неровность/отделение одной или обоих боковых щитков обшивки передней панели, как показано на Рис. 1.

Рис. 1



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Недостаточная прочность креплений.

РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Улучшены крепления боковых щитков.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Номер кузова	Номер организации
Т.Т. , указанные выше	Cassino	-	07454159	07379803

РАБОТА В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

Правила поведения дилера по отношению к клиенту

- После подтверждения неисправности успокоить клиента, объяснив ему, что будет восстановлен правильный крепеж и выравнивание боковых щитков обшивки.
- После работы показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

Исключительно на машинах, произведенных с 01/03/2016 по 13/09/2016 (от номера кузова 7427112 до номера кузова 7454158),


После подтверждения дефекта (даже если он имеется только с одной стороны - Sx (левой) или Dx(правой)) выполнить работы с обоими боковыми щитками обшивки (Sx и Dx), как описано в операционном цикле ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- Согласно процедурам (Op.) руководства по техобслуживанию, снимите боковые щитки обшивки передней панели (Op. 7040A44 для левой обшивки и Op. 7040A45 для правой обшивки).
- Проверьте целостность обшивки, в частности крепления, стопоры и направляющие.
- Очистите внутреннюю сторону щитков обшивки, особенно места наложения войлочной подкладки, с помощью салфеток, смоченных в этане (или эквивалентном продукте).
- Получите от Запчастей войлочную подкладку, снимите защитную ленту с наклейки и установите войлочную подкладку (A – Рис. 2) в нужном месте, соблюдая расстояния, указанные на Рис. 2.

Начинайте приклеивание с одной стороны и идите в направлении противоположной стороны, избегая образования пузырьков воздуха. Для лучшего склеивания постоянно прижимайте войлочную подкладку рукой по всей поверхности.

Рис. 2

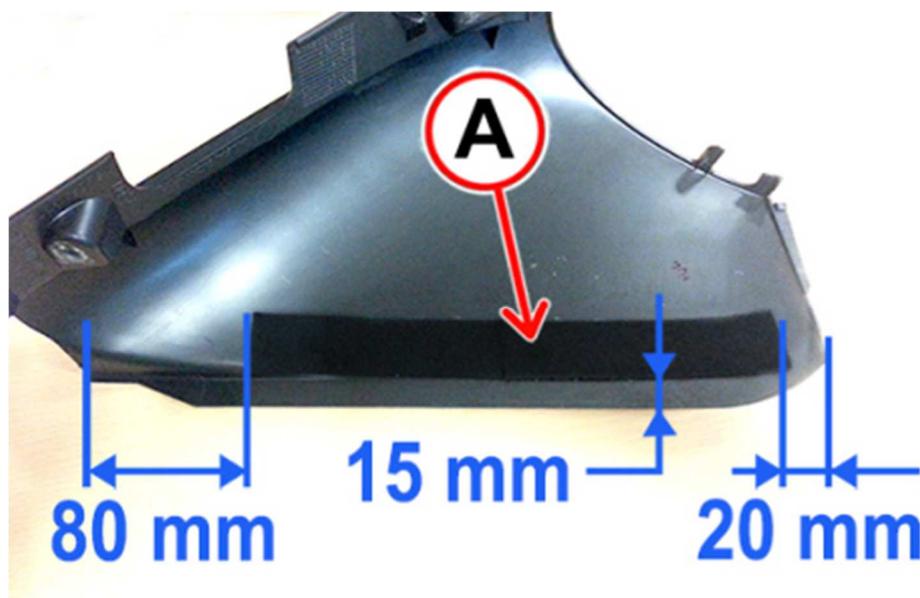

- Установите боковые щитки обшивки передней панели назад (см. Op. 7040A44 для левой обшивки и Op. 7040A45 для правой обшивки).

При использовании химикатов внимательно соблюдайте требования безопасности, указанные в инструкции, которую поставщик обязан передать пользователю,

согласно действующему законодательству данной страны (для Италии согласно нормативным актам 52/97 и 65/03 с последующими изменениями и добавлениями).

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Номер заказа	Кол-во
Т. Т., указанные выше	Клейкая войлочная подкладку (120x30 мм)	51818101	2

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Т. Т., указанные выше	7040213 (*)	1	GD	010-090	0,25 (*)

(*) Код операции и время, касающиеся работы с обеих сторон (левой и правой).