

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

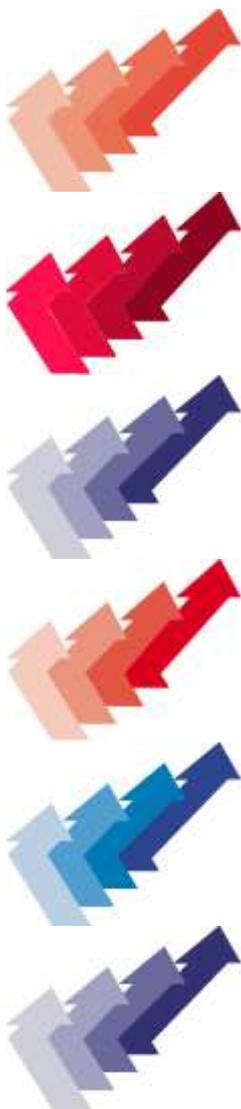

Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Ducato (250)

Версия: все модели

3340 1 371 TD

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ABS НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ
Горит предупредительная лампочка системы ABS – Сервисное решение

33
08.11

Отменяет и заменяет SN 33.08.11 от 16/12/2011

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Горит предупредительная лампочка системы ABS.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Отсоединение проводки ABS от подпольной траверсы.

Неисправный датчик ABS и/или соединение ABS с проводкой автомобиля.

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТАМ

- После подтверждения жалобы на дефект убедить клиента, что дефект будет устранен, путем изменения трассы проводки и мест соединений.
- После выполнения работы показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение


После подтверждения жалобы клиента на дефект переустановить места соединений и изменить трассу проводки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Установить автомобиль на подъемник и затем рядом с траверсой:


- Снять разъем правого датчика ABS (1 - Рис. 1) и зажим (2) с защитного кожуха.

Рис. 1

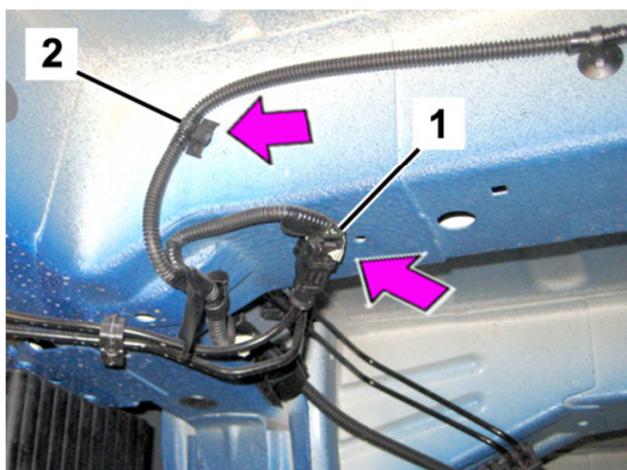


- Снять разъем левого датчика ABS (1 - Рис. 2) и зажим (2) с защитного кожуха.

Рис. 2

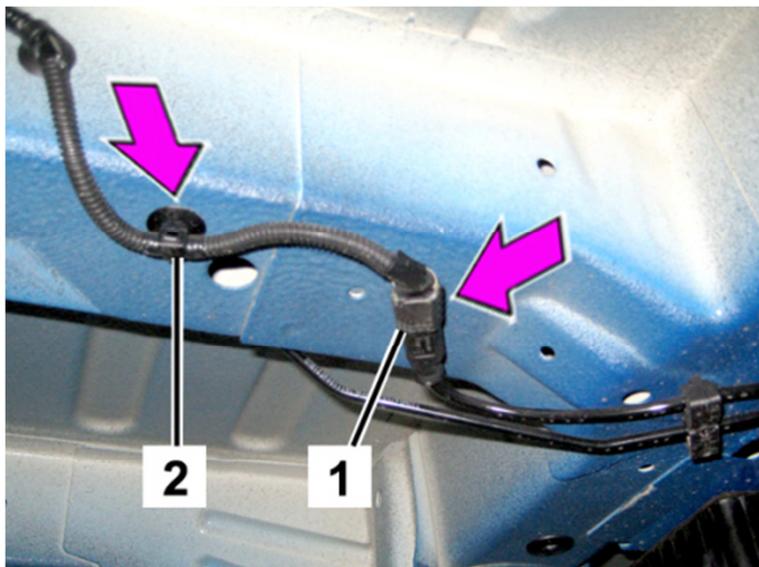

- Снять зажим (1 - Рис. 3) с соединительного блока (2) правого датчика ABS и левого датчика ABS; заменить его на новый, полученный от отдела запчастей (Spare Part Dpt).


Рис. 3

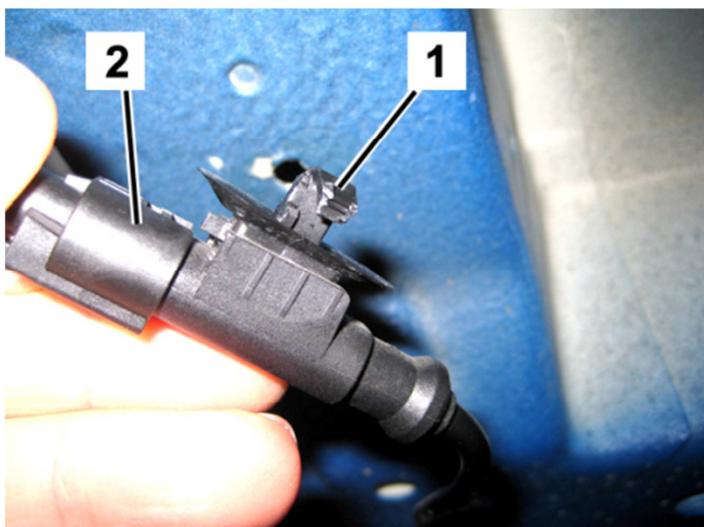

- С левой стороны установить разъем (1 - Fig. 4) левого датчика ABS, закрепив его


- на кожухе со стороны траверсы, как показано на Рис. 4;
- Закрепить зажим проводки (2) в кожухе, ранее предназначенном для разъема датчика, уложив проводку, как показано на рисунке.

Рис. 4

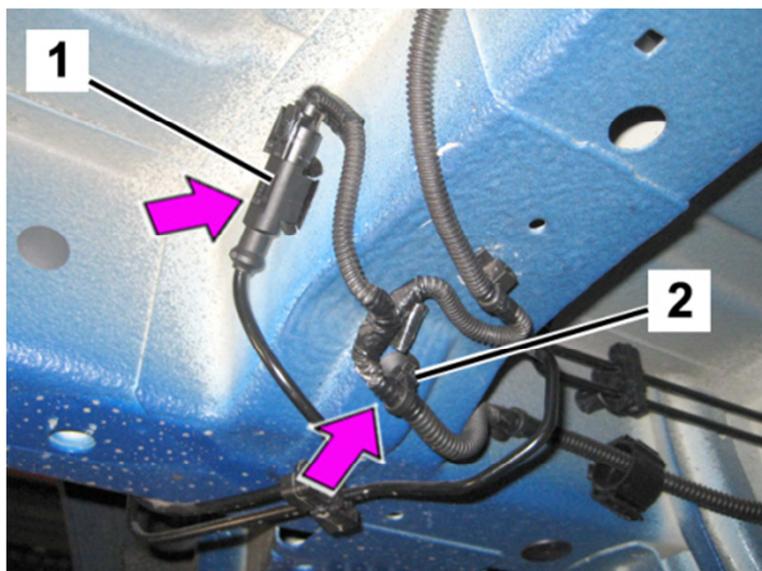

- Закрепить кабель левого датчика ABS (1 - Рис. 5) новым зажимом (2) № 51715767, полученным от отдела запчастей (Spare Parts Dtp).


Рис. 5

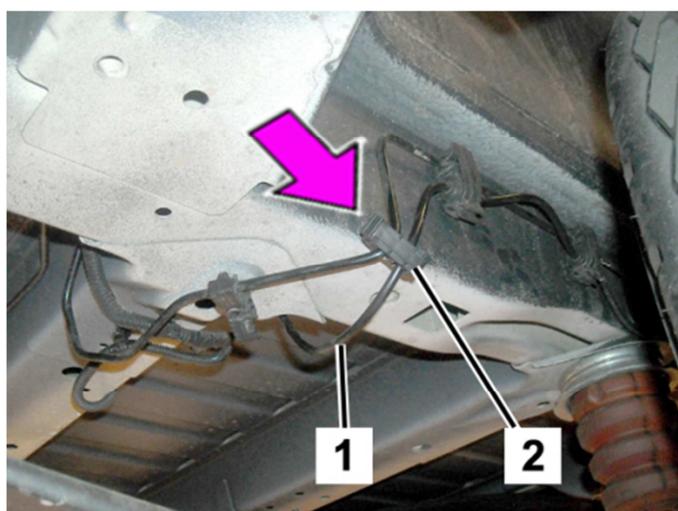

- С правой стороны установить разъем (1 - Рис. 6) правого датчика ABS, закрепив его на кожухе со стороны траверсы, как показано на рисунке;

- Обрезать и удалить неиспользованный зажим (2).

Рис. 6

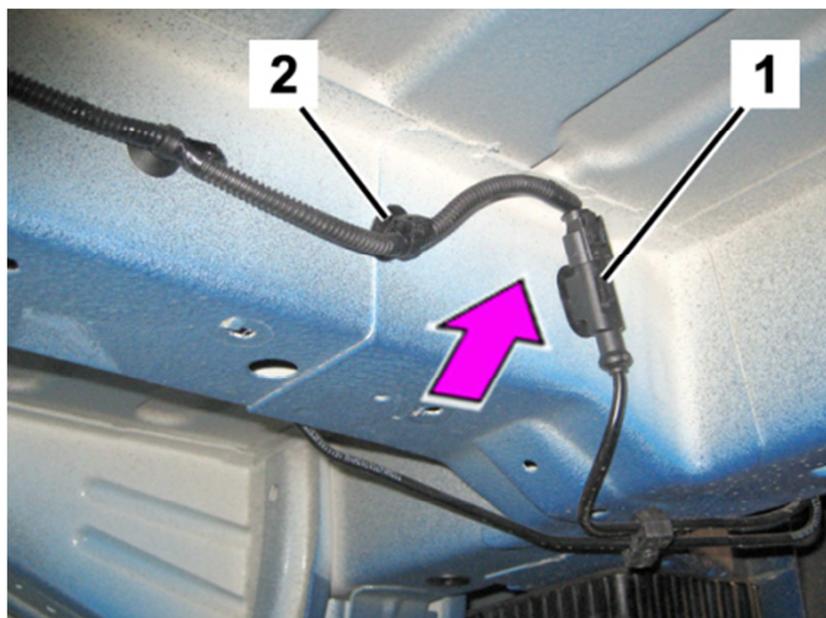

Снять автомобиль с подъемника.

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Запчасть №	Кол-во
Все охваченные модели	Крепежный зажим	46817393	2
Все охваченные модели	Фиксатор	51715767	1

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТУ

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все охваченные модели	3340137	1	TD	900	0.25