


Service News (Новости сервиса)



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 06/06/2016

Fiat Tipo

Версия: Все 4-дверные и 5-дверные машины (седан и НВ)

5560 В 000 АА

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ - ТЕЛЕФОН
Активация функции телефона – Информация для сети

55

020.16

МЕРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Fiat Tipo может быть оборудован (в базовой комплектации или на заказ для версий/рынков, где предусмотрено) следующими информационно-развлекательными системами:

- VP1 – Радиосистема с 3-дюймовым дисплеем
- VP2 – Радиосистема с 5-дюймовым дисплеем
- VP2-Nav – Радиосистема и навигатор с 5-дюймовым дисплеем
- HD – Радиосистема с 7-дюймовым дисплеем
- HD-Nav – Радиосистема и навигатор с 7-дюймовым дисплеем

Каждая из вышеперечисленных систем может быть оборудована (если предусмотрено) функцией телефона для передачи и приема телефонных звонков по голосовой связи с использованием технологии Bluetooth.

После того, как радио и телефон клиента подключены к Bluetooth, в некоторых случаях, может произойти следующее:

- На приборной панели отобразится «No Connected Telephone» (нет подключенного телефона), в то время как информационно-развлекательная система отобразит «Connected Telephone» (телефон подключен).

Разница в показаниях на дисплеях приборной панели и информационно-развлекательной системы не является сбоем, а ошибкой настройки в меню приборной панели.

В этом случае с помощью кнопок на левой спице рулевого колеса, отрегулируйте настройку, как указано в разделе «Операционный цикл» ниже.

В процессе производства, начиная с шасси, приведенных в таблице ниже, настройка «View Телефон ON» (отображение подключенного телефона) гарантируется в стандартной комплектации.


Версия	Номер шасси
Тіро 4-дверный (седан) с VP1 (дисплей 3")	6D09862
Тіро 5-дверный (НВ) с VP1 (дисплей 3")	6D09744
Тіро 4-дверный (седан) с VP2 и VP2-Nav (радио дисплей 5")	6D08625
Тіро 5-дверный (НВ) с VP2 и VP2-Nav (радио дисплей 5")	6D08512
Тіро 5-дверный (НВ) с HD и HD-Nav (радио дисплей 7")	6D07137

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

С помощью кнопок на левой спице рулевого колеса (1 - Рис. 1), измените настройку телефона на дисплее приборной панели (2), следующим образом:

- С ключом в положении MAR нажмите и отпустите кнопку ОК.
- Нажимая и отпуская кнопки со стрелками Up (вверх) или Down (вниз), прокрутите пункты меню вверх или вниз, пока на дисплее не покажется «Vehicle Settings» (настройки автомобиля); нажмите кнопку ОК.
- Нажимайте и отпускайте кнопки со стрелками Up или Down, пока не появится «Display»; нажмите кнопку ОК.
- Нажимайте и отпускайте кнопки со стрелками Up или Down, пока не появится «See Telephone»; нажмите кнопку ОК.
- Выберите «ON» и подтвердите, нажав на кнопку ОК.

Рис. 1

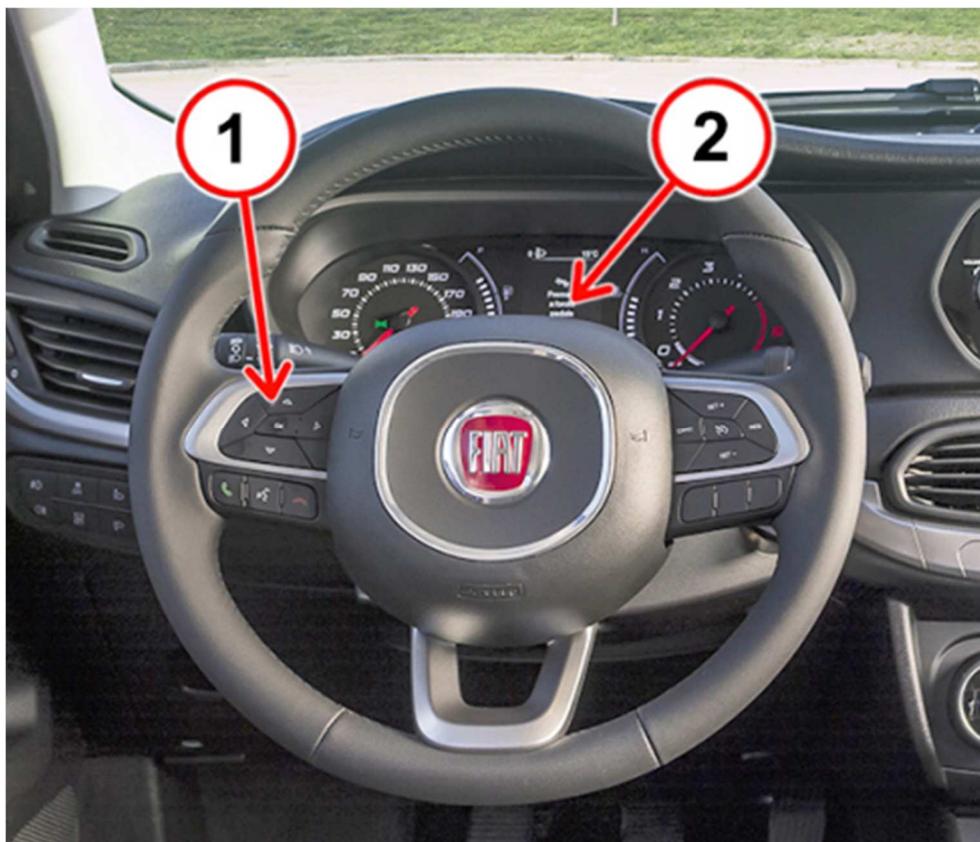

При необходимости, покажите клиенту процедуру активации телефона на приборной панели; напомним ему о необходимости также проконсультироваться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию, где в дополнение к описанной выше процедуре, приведены все изменяемые настройки.