

Service News



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 30/11/2016

Alfa Giulia

Версия исполнения: Все типы с автоматической коробкой передач

2135 0 000 AA

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Ручная разблокировка автоматической коробки передач – Информация для сервисных центров

21

009.16

В случае, если в чрезвычайных ситуациях возникает необходимость в перемещении автомобиля, но нет возможности отключить механизм “Parking”, препятствующий движению, можно произвести ручную разблокировку, действуя в соответствии с приведенными ниже параграфами.

В зависимости от исполнения и периода производства предусмотрены две различные процедуры:

- Процедура А, действительная только для исполнений 2.2 JTD, произведенных до 14/10/2016
- Процедура В, действительная только для исполнений 2.9 V6, 2.0 T4MAir и 2.2 JTD, произведенных начиная с 15/10/2016

Во избежание оказания нагрузки на систему трансмиссии и на подвески автомобиля, не пытайтесь буксировать автомобиль. Для перемещения заблокированного автомобиля необходимо использовать специальные подъемные тележки:

№ инструмента	Наименование	Назначение
2014100001	Правая подъемная тележка	Установка автомобиля на подъемник
2014101001	Левая подъемная тележка	Установка автомобиля на подъемник

для исполнений 4x4 (AWD - All Wheel Drive) необходимо иметь две дополнительные тележки.

ПРОЦЕДУРА А


Исполнения с двигателем 2.2 JTD, произведенные до 14/10/2016

Во избежание случайных перемещений автомобиля, перед разблокировкой коробки передач необходимо привести его в безопасное положение, установив специальные клинья между колесами, обеспечивающие неподвижность автомобиля.

Снимите заднюю обшивку с консоли:


- Введите руку под нижнюю часть (А) задней обшивки консоли (1), затем захватите ее рукой и слегка потяните назад, отсоединив ее внутренние держатели (2).
- Отсоедините электрическое соединение (3) разъема USB. Снимите обшивку (1).

Рис. 1

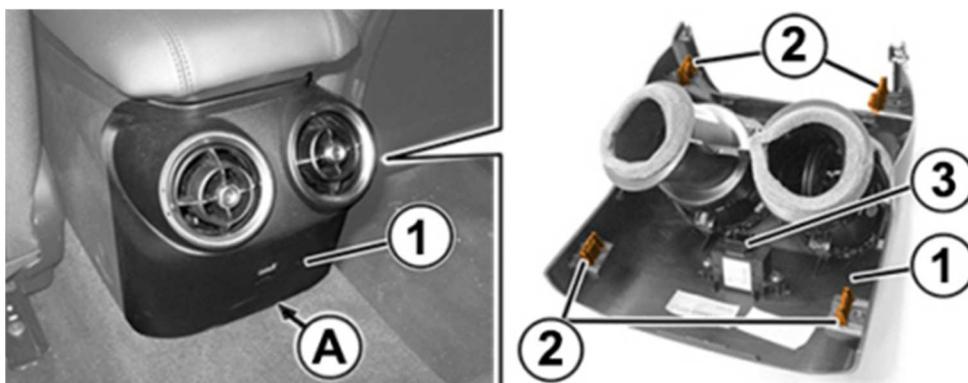

Для выполнения ручной разблокировки потяните трос Боудена (1 - рис. 2), выполнив последовательно операции А - С, показанные на рис. 3.

Рис. 2

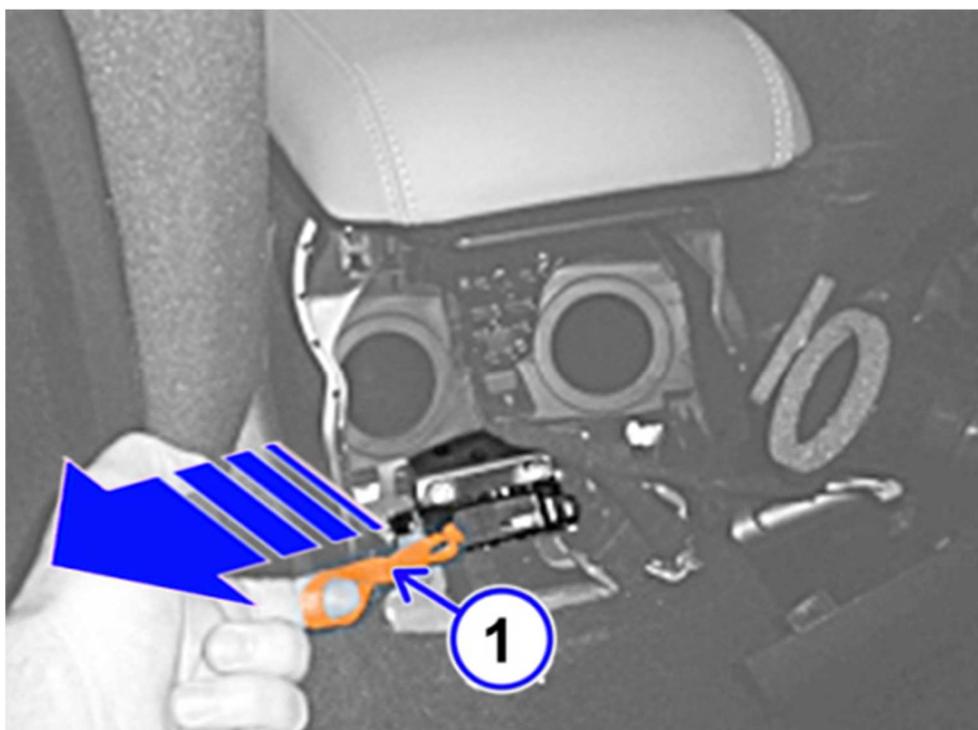


Для выполнения разблокировки выполните операции, показанные на рис. 3

А. Отсоедините красный трос.

В. Произведите разблокировку рычага и потяните за трос.

С. Приведите рычаг в открытое разблокированное положение.

Рис. 3

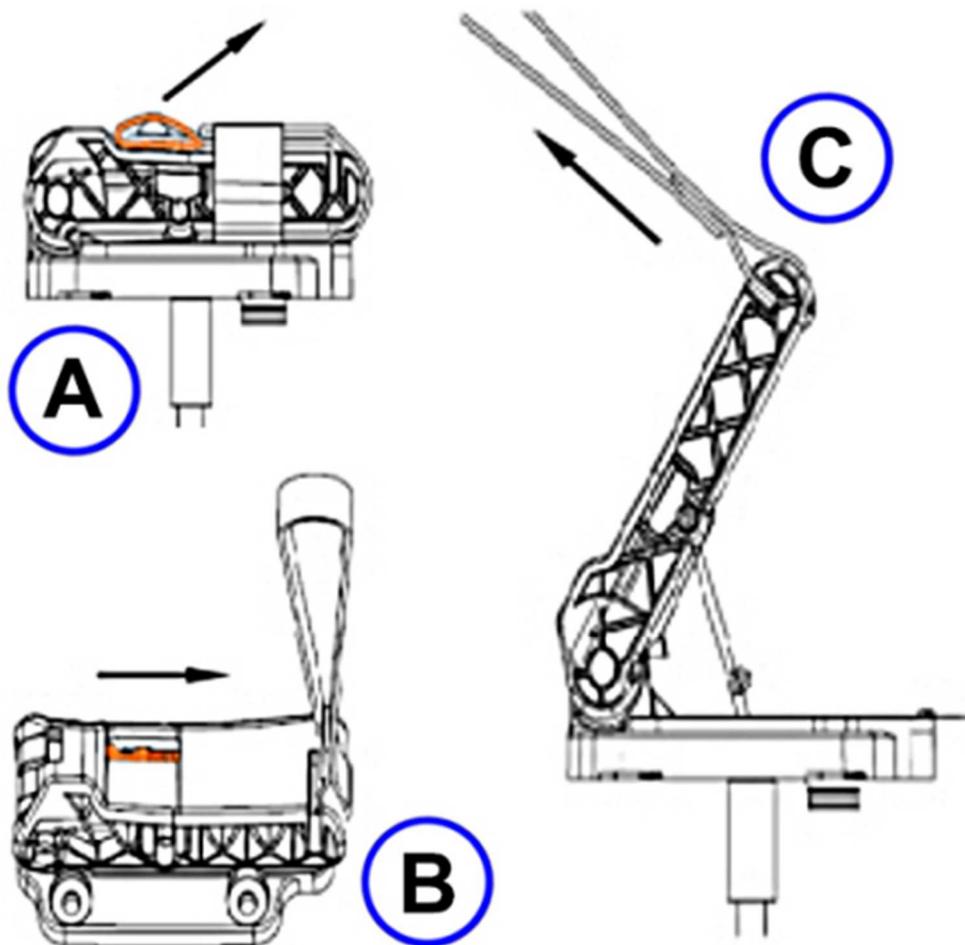

Для возвращения рычага в положение покоя выполните вышеописанные операции в обратном порядке.

ПРОЦЕДУРА В

Исполнения с двигателями 2.9 V6, 2.0 T4MAir и 2.2 JTD, произведенных начиная с 15/10/2016

Для отключения механической блокировки “Parking” необходимо вставить винт (2 – рис. 4) с левой стороны коробки передач рядом с рычагом реактивной тяги (1).

Утопленный винт шестигранного типа M6x1x32,3 можно получить на складе запчастей с номером заказа 55280980.

Действуя в условиях безопасности:

- Поднимите автомобиль.
- Вставьте винт в специальное гнездо с левой стороны коробки передач и закрутите его (см. рис. 4); при полностью закрученном винте появится возможность двигать рычаг реактивной тяги, что позволит отцепить храповый механизм внутри коробки передач.
- На фрагменте А показан полностью отвинченный винт и заблокированная коробка передач.

- На фрагменте В показан полностью закрученный винт и разблокированная коробка передач:

Рис. 4

